

Software v 1,2 til Biomax 10/15/20

Vi har i denne version lavet en masse om, fx optænding minimums drift, minimums ydelse mm. Grunden til dette har vi lavet for at få en bedre, simplere, samt mere bruger venlig opsætning.

Den største ændring er optænding.

Vi har lavet den sådan at den kommer med en start mængde og så supplerer op til den rammer det rette niveau, hvorefter fyret går direkte i drift.

Menuen montør, er ændret lidt:




Under optænding er der ændret flere menu punkter:

MAX YDELSE: Vi har flyttet minimum væk herfra og over i bruger menuen under minimumsdrift.

Max ydelse kan med fordel dæmpes hvis huset ikke har det store varmebehov, fx sænkes til 60-80%

OPTÆNDING, her er der kommet flere menu punkter. Tryk på den, og denne skærbillede fremkommer:

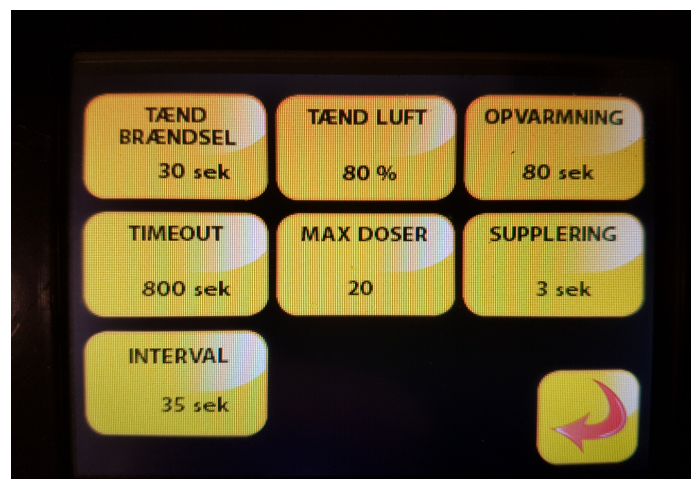

TÆNDBRÆNDESEL: udlæses af skema (se sidst i vejledningen)

TÆND LUFT: røg suger modulerer fra 0 til X% under opstart


OPVARMNING: Tid fra første dosis til suppling går i gang (80 sek)

TIMEOUT: max tid før evt optændingsfejl (800 sek)

MAX DOSER: max antal efterfyldninger (20)

SUPLERING: Dosis størelse, til suppling (3sek) hvis tændbrændsel er under 20 ændres dette til 2.

INTERVAL: tiden mellem hver efterfyldning.

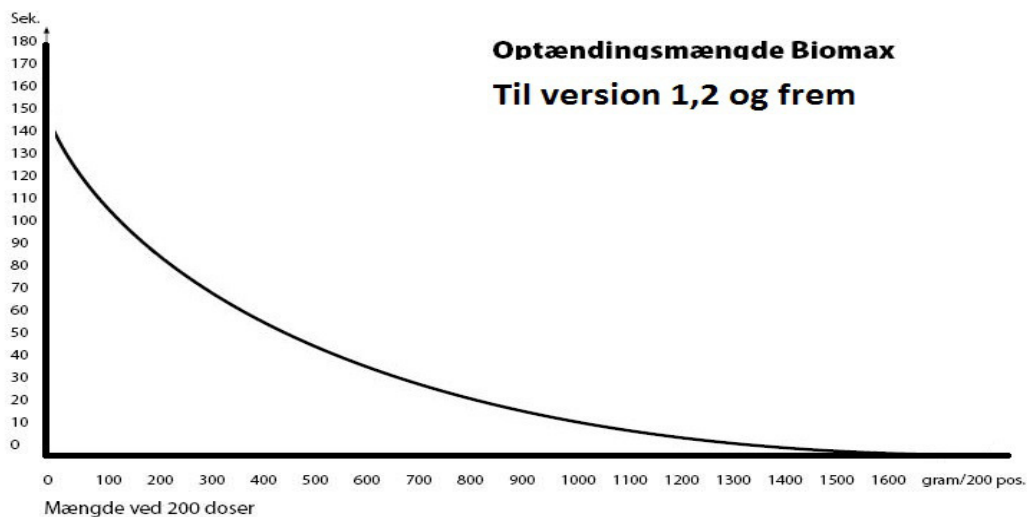

Skemaet bruges sådan. Der afvejes de 200 potioner i ”snegleafvejning”

Når du kender vægten, findes den på den vandrette akse, gå op til strengen over, og aflæs tallet til venstre, det tal er dit tændbrændsel.

I bruger menuen finder du stadig **MINIMUMS DRIFT**:

Her finder du stadig boost funktionen, samt minimums ydelsen, samt stop tiden



STOP VED: er det samme som minimums ydelse (standart 20%) og bør ikke sættes længere ned

PAUSE: er den tid fyret er stoppe, fra den når minimum til den starter igen (standart 3 timer) kan med fordel sættes ned til 1 time i de køligere perioder

BOOST: er stadig det samme, altså faste starttider du kan sætte ind

Husk at de kun kan ændres når fyret er stoppet