

MYA



Kære kunde.

Tillykke med dit valg af vores produkt, det takker vi dig for.

Vi beder dig om at læse brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager brændeovnen i brug. Det giver dig mulighed for at udnytte alle dens muligheder i fuld sikkerhed.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, bedes du kontakte FORHANDLEREN, hvor du har købt brændeovnen, eller besøge vores internet side www.edilkamin.com under rubrikken TEKNISK ASSISTANCE.

BEMÆRK

- Efter at have pakket brændeovnen ud, skal du sikre dig, at den er intakt og komplet i alle dele (fjernstyring, "isoleret" håndtag, til åbning af lågen, garantibevis, handske, CD/teknisk datablad, børste, affugtnings salt, unbrakonøgle).

I tilfælde af fejl, mangler eller skader, skal du straks henvende dig til leverandøren, hvor du har anskaffet brændeovnen. Her skal du aflevere en kopi af garantibeviset og kvitteringen for købet.

- Ibrugtagning og afprøvning

Skal udføres af en autoriseret Edilkamin leverandør, eller det tekniske servicecenter (CAT) autoriseret af Edilkamin. I modsat fald bortfalder garantien. Ibrugtagningen, som beskrevet i standarden UNI 10683, består af en række kontrolprocedurer, som udføres med installeret brændeovn. De har til formål at sikre systemets korrekte funktion, og at installationen lever op til kravene i lovgivningen.

Hos forhandleren, på websiden www.edilkamin.com eller på det grønne nummer, kan du få oplyst det nærmeste servicecenter.

Forkerte installationer, forkert udført vedligeholdelse og misbrug af produktet, fritager fabrikanten for ethvert ansvar for skader, som måtte opstå som følge af brugen.

Nummeret på kontroletikette (serie nr.), som er nødvendigt for at identificere brændeovnen, findes på den øverste del af emballagen, garantibeviset, som ligger inde i brændeovnen eller på mærkepladen på bagsiden af apparatet.

Denne dokumentation skal opbevares af hensyn til identifikationen sammen med kvitteringen for købet. Serienummeret skal oplyses, hvis der ønskes yderligere oplysninger og skal vises frem i tilfælde af eventuelt vedligeholdelsesindgreb eller garanti spørgsmål.

- de illustrerede detaljer og deres afbildning er kun vejledende.

Undertegnede, EDILKAMIN S.p.a., med hjemsted i Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milano - Momsnummer 00192220192,

Erklærer på eget ansvar, at:

Pilleovnen, som er angivet nedenfor, stemmer overens med EF-forordning EU 305/2011 (CPR) og den harmoniserede europæiske standard EN 14785:2006

PILLEOVNE, med handelsnavnet EDILKAMIN, betegnet MYA

Serienr:

Ref. mærkeplade

Ydelseserklæring (DoP - EK 091):

Ref. Dataskilt

Desuden erklæres, at:

træpilleovnen MYA lever op til kravene i følgende europæiske direktiver:

2006/95/EF - Lavspændingsdirektivet

2004/108/EF - Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet

EDILKAMIN S.p.a. fralægger sig ethvert ansvar for fejlfunktioner på ovnen i tilfælde af udskiftning, montering og/eller ændringer udført af andet personale end EDILKAMIN personale uden undertegnede's autorisation.

FUNKTIONSPRINCIP

Pilleovnen MYA producerer varm luft vha. træpiller, forbrændingen styres elektronisk. I det følgende er funktionen beskrevet (bogstaverne henviser til figur 1).

Træpiller udtages fra magasinet (A) og transporteres til brændeskålen (D) af en snegl (B), som aktiveres af en gearmotor (C). Pillerne tændes af varm luft, som varmes af en eltænder (E), og suges ind i brændeskålen af en røgsuger (F).

Røgen der dannes af forbrændingen, udsuges fra ildstedet af røgsuger (F) og bortledes af røgafgangen (G). Der kan laves afgang fra pilleovn i både top og bund, laves udtag i top, monteres røgrør lodret inde i pilleovnen

Brændeovnen er beklædt med støbejern og lukket foran med en låge med keramisk glas (som åbnes ved hjælp af det specielle "koldhånds-håndtag").

Mængden af træpiller, udsugning af røg og tilførslen af luft til forbrændingen er reguleret af styringen, som er udstyret med softwaresystemet Leonardo®, der har til formål at opnå en forbrænding med høj varmeydelse og lave emissioner. Hele driften styres af den medfølgende fjernstyring.

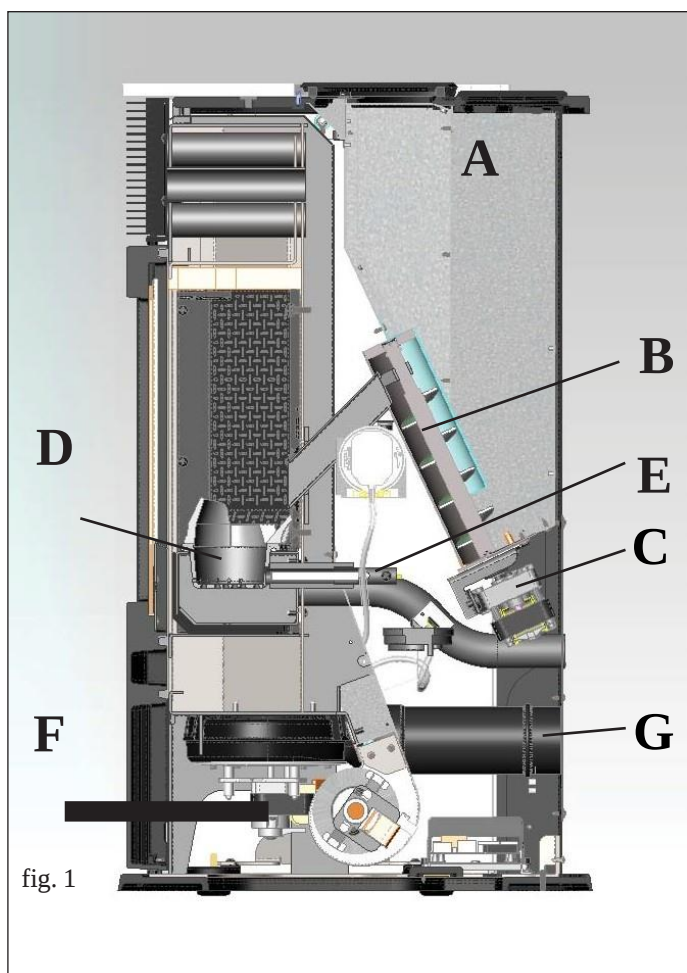


fig. 1

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Brændeovnen MYA er beregnet til at opvarme rummet, hvor det er installeret, gennem en automatisk forbrænding af træpiller i brændekammeret. Opvarmningen sker både ved varmeudstråling og ved varmluftsudblæsning fra risten på forsiden.

- Apparatet er ikke beregnet til at blive anvendt af mennesker med, indbefattet børn svage fysiske, sensoriske eller mentale evner. Børnene må overvåges så man er sikker på at de ikke leger med apparatet

- De eneste farer, som er forbundet med brugen af pilleovnen, er forbundet med en fejlinstallation eller direkte kontakt med de elektriske, spændingsbærende dele (interne). Direkte kontakt med ilden og varme komponenter (glas, rør, udstrømmende varm luft)
I tilfælde af ikke anbefalet brændsel.
Ikke korrekt vedligeholdelse, og rengøring

- Hvis komponenterne ikke fungerer, er brændeovnen forsynet med sikkerhedsanordninger, som garanterer slukning, uden der er brug for at gribe ind.

- For at sikre normal funktion, skal brændeovnens installation overholde specifikationerne i dette ark.

- Når fyret er tændt, må lågen ikke åbnes. Forbrændingen styres automatisk og alle indgreb er unødvendige.

- Man bør udelukkende anvende træpiller af fin kvalitet og 6 mm diameter og certificeret efter DIN norm.

- Der må under ingen omstændigheder tilføres fremmede stoffer i brændekammeret eller magasinet.

- Til rengøring af pilleovnen må der ikke anvendes brændbare produkter.

- Brændekammeret og magasinet må kun støvsuges, når de er KOLDE.

- Glasset rengøres når det er KOLDT med et specialprodukt (f.eks. GlassKamin fra Edilkamin) og en klud.

- Gør aldrig dele rene, mens de er varme.

- Sørg for at brændeovnen placeres og tændes af en godkendt Edilkamin forhandler eller teknisk servicecenter i overensstemmelse med angivelserne i dette ark. Dette er en forudsætning for garantiens gyldighed.

- Når brændeovnen er tændt kommer røgrøret og lågen op på høje temperaturer (rør ikke uden den medfølgende handske).

- Placer aldrig genstande, som ikke er varmebestandigt, i nærheden af ovnen.

- Brug ALDRIG flydende brændstof til at tænde brændeovnen eller holde ild i ovnen..

- Hold ventilations åbninger fri i installationslokalet samt på selve brændeovnen.

- Gør aldrig brændeovnen våd og kom aldrig i nærheden af de elektriske komponenter med hænder, eller værktøj

- Indsæt ikke reduktionsstykker på røgrøret.

- Pilleovnen skal installeres i lokaler med passende brandsikring. Lokalet skal have alle nødvendige forsyningslinjer (strøm og udledninger), som er nødvendige, for at pilleovnen kan fungere korrekt og sikkert.

- Hvis brændeovnen ikke tænder, må tændingen IKKE gentages uden at brændeskålen er tømt.


- **ADVARSEL:**
PILLERNE, SOM FJERNES FRA BRÆNDESKÅLEN, MÅ IKKE LÆGGES I MAGASINET.

MÅL OG FÆRDIGBEHANDLINGER


MYA OVNEN FREMSTILLES I 4 FORSKELLIGE UDGAVER:

- sider i hvidt glas, top i støbejern og hvidt glas,
- sider i sort glas, top i støbejern og sort glas,
- grå glassider, gråt støbejern og glas top,
- sider i gråt stål, top i støbejern og gråt glas


FORSIDE

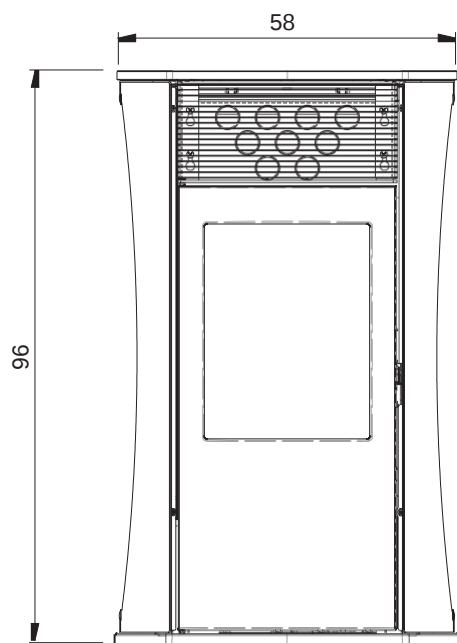


BAGSIDE

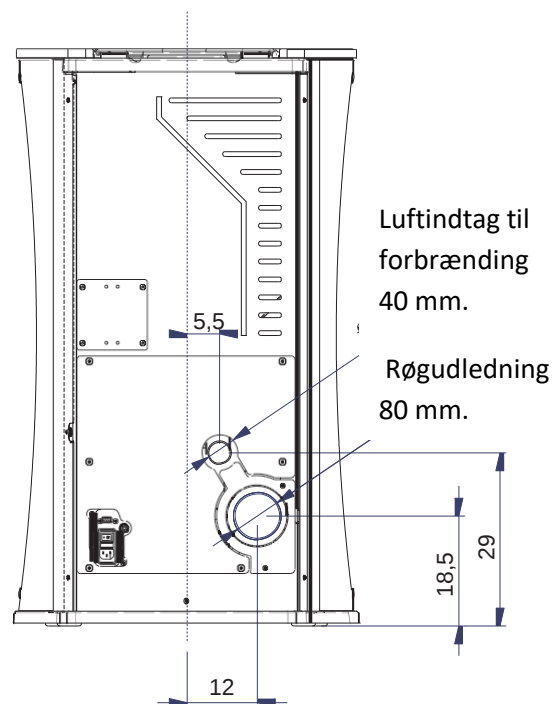

SIDE

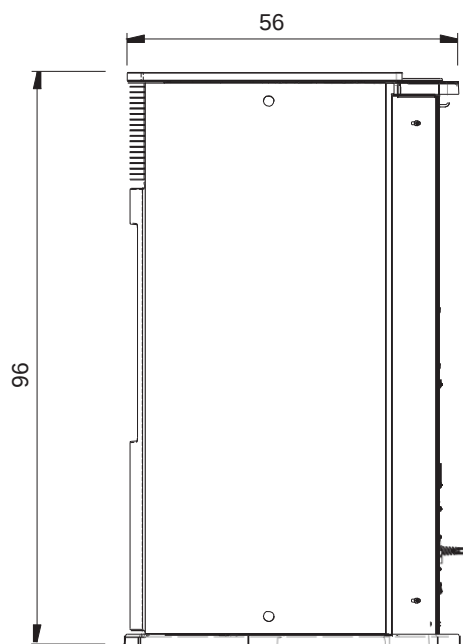

OVERSICHTSTEGNING

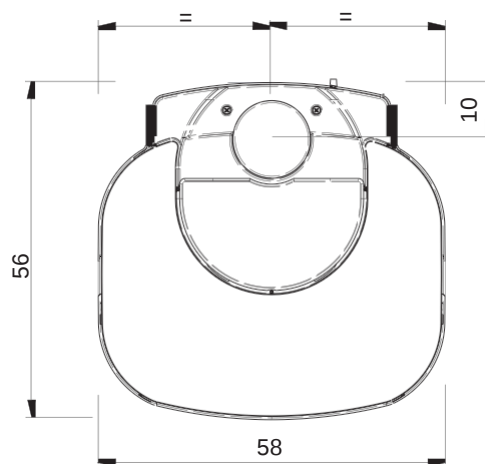

SPECIFIKATIONER

• ELEKTRONISKE APPARATER


LEONARDO® er et sikkerhedssystem, som styrer forbrændingen, og derved sikrer en optimal funktion under alle betingelser takket være de sensorer, som aflæser trykniveauet i forbrændingskammeret og røgens temperatur.

Aflæsningen, og den efterfølgende optimering af de to parametre, sker på en måde, så forbrændingen justeres løbende. Systemet giver en konstant optimal forbrænding, og regulerer automatisk luftindtaget ud fra skorstenens karakteristika (kurver, længde, form, diameter osv.) og omgivelserne (vind, fugtighed, atmosfærisk tryk, installation i stor højde osv.)

LEONARDO® er desuden i stand til at genkende den anvendte træpilletype og automatisk regulere tilførslen og sikre en konstant forbrænding på det ønskede niveau.



• ELEKTRONISK KORT

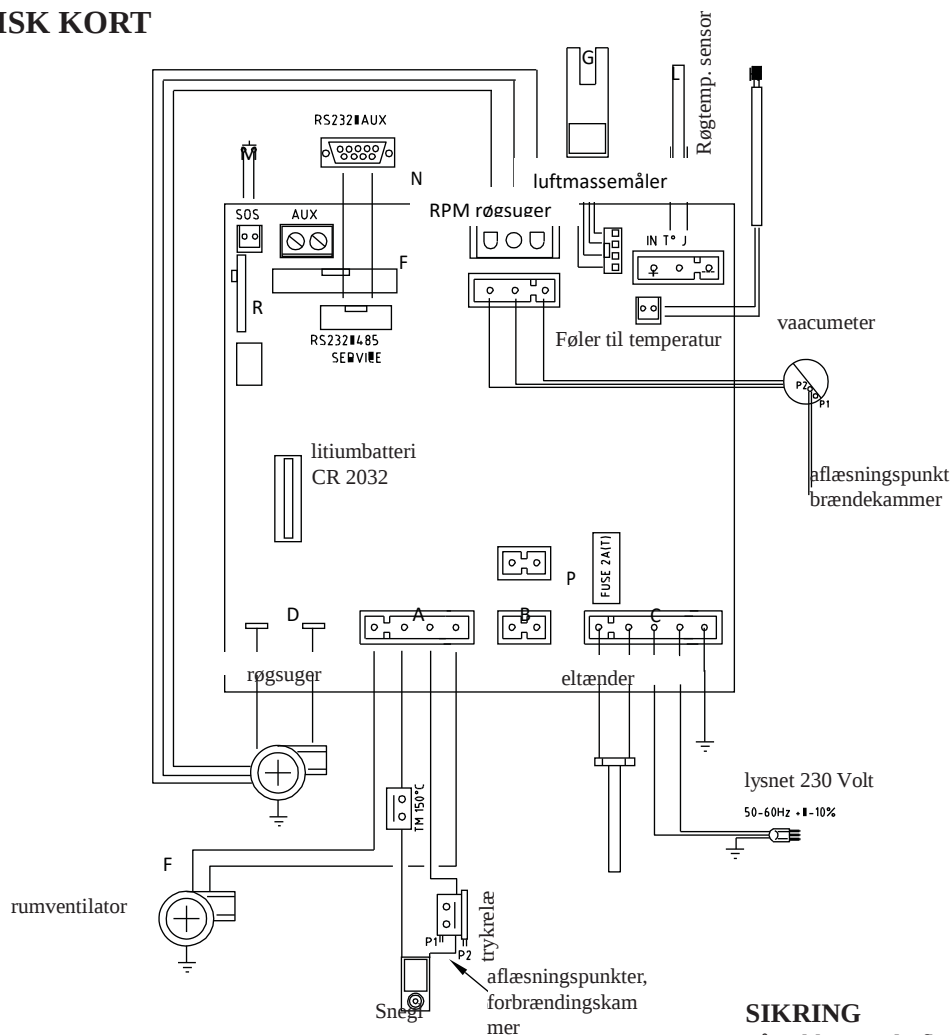

SERIEPORT

På serieudgangen RS232 kan CAT- centret ved hjælp af det specielt beregnede kabel (kode 640560) installere valgfrit ekstraudstyr, som styrer optænding og slukning. Det kan f.eks. være et GSM modul, WIFI tilslutning eller en termostat i rummet.


BACKUPBATTERI

På styringen findes et backupbatteri (af typen CR2032 på 3 Volt). Dets fejlfunktion (som ikke betragtes som produktdefekt, men normal slid) angives med teksten "Batterikontrol".

Yderligere information kan indhentes hos forhandler eller CAT- centret, som har udført opstart.

SIKRING

på stikket med afbryder, som er placeret på ovns bagside, er indsat to sikringer, hvoraf en er i funktion* og den anden er en reservesikring**.

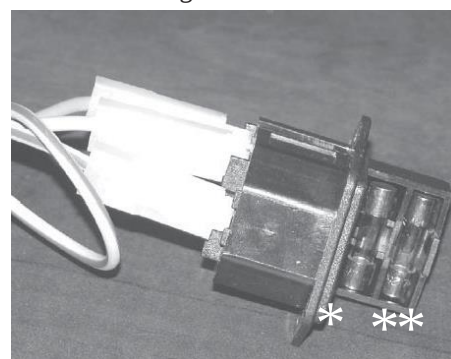

SPECIFIKATIONER

Varme karakteristisk efter EN 14785

	Nominel effekt	Nedsat effekt	
Varmeeffekt	6,5	2,4	kW
Ydelse/effektivitet	90,1	94,8	%
CO - udledning 13 % O2	0,014	0,041	%
Maks. røgtemperatur	133	71	°C
Minimumaftræk	12 - 5	10 - 3	Pa
Røgmængde tilførsel	5,9	2,6	g/s
Brændselsforbrug	1,5	0,5	kg/h
Kapacitet magasin	18		kg
Autonomi	10	30	Timer
Volumen, som kan opvarmes *	170		m³
Diameter røgafgang (han)	80		mm
Diameter luftindtag (han)	40		mm
Vægt, inklusiv emballage (glas/stål)	171 / 167		kg

* Det volumen, som kan opvarmes, er beregnet ud fra en isolering af boligen svarende til den italienske lov 10/91 samt efter et varmebehov på 33 Kcal/m³.

ELEKTRISKE EGENSKABER

Strømforsyning	230Vac +/- 10 % 50 Hz	
Afbryder on/off	ja	
Gennemsnitligt effektforbrug	100	W
Effektforbrug ved tænding	400	W
Fjernstyringens radiofrekvens (medleveret)	Radiobølger 2,4	
Beskyttelse på generel strømforsyning *	Sikring 2AT, 250 Volt 5x20	
Beskyttelse styring *	Sikring 2AT, 250 Volt 5x20	

N.B.

1) Visse apparater kan forårsage forstyrrelser i styringens funktion.

2) advarsel: indgreb på komponenter under spænding, vedligeholdelse og/eller kontroller skal udføres af kvalificeret personale. (inden gennemførelsen af en hvilken som helst form for vedligeholdelse, skal strømtilførslen til brændeovnen afbrydes)

De ovennævnte data er vejledende.

EDILKAMIN s.p.a. forbeholder sig retten til at ændre produkterne uden forvarsel og efter eget skøn.

SIKKERHEDSANORDNINGER

• RØGTEMPERATUR MÅLER:

Placeret ved røgafgangen hvor det aflæser temperaturen. Afhængigt af de indstillede parametre styrer den tændings-, drifts- og slukningsfaserne.

• VAKUUMMETER:

Placeret på røgafgangen, som måler undertryksværdien (i henhold til installationsmiljøet) i forbrændingskammeret.

• LUFTSTRØMNINGSSENSOR:

Placeret i luft indsuignings røret. Måler hvis forbrændingsluftens strømning ikke er korrekt. Opstår der forkert tryk i pilleovnen, medfører det, at ovnen slukker.

• SIKKERHEDSTERMOSTAT:

Griber ind hvis temperaturen indvendig i ovnen er for høj. Blokerer tilførslen af piller så ovnen slukker.

• SIKKERHEDS TRYKRELÆ:

Træder i kraft, hvis trykket i ovnen ikke er tilstrækkelig til den korrekte drift.

INSTALLATION

Alle lokale og nationale love samt europæiske standarder skal være opfyldt ved installationen og anvendelsen af apparatet. I Italien henvises til standarden UNI 10683, samt til eventuelle regionale anvisninger eller lokale sundhedsmyndigheder. Det er imidlertid vigtigt, at henvise til de gældende love i de enkelte lande. I tilfælde af installation i højhus, skal man spørge administratoren om lov på forhånd.

KONTROLLER FUNKTIONEN MED ANDRE APPARATER

Ovnens må IKKE installeres i samme miljø hvor der findes gasopvarmings apparater af type B (f.eks. Gasvarme kedler, ovne og apparater med udsugnings ventilator) idet ovnen kunne bringe lokalet i undertryks tilstand og påvirke apparaternes drift eller bliver påvirkede af dem.

KONTROLLER TILSLUTNINGEN TIL STRØMFORSYNINGEN

placer strømkablet på et punkt, som er let tilgængeligt. Brændeovnen er udstyret med et elkabel, som skal indsættes i et stik med 230V 50 Hz, helst med termomagnetisk afbryder. Variationer i spændingen på over 10 % kan ovnen klare. Elforsyningen skal leve op til gældende standarder. Kontroller jordforbindelsen inden brændeovnen installeres. Hvis jordforbindelsen ikke er effektiv kan det medføre fejlfunktioner, som Edilkamin ikke er ansvarlig for. Strømforsyningen skal have den korrekte styrke i forhold til brændeovnens effekt.

PLACERING

Ovnens skal placeres i vater, hvis den skal kunne fungere korrekt. Kontroller gulvets bæreevne.

SIKKERHEDSAFSTANDE OG BRANDFOREBYGGELSE

Brændeovnen skal installeres så følgende sikkerhedsafstande er overholdt:

- Minimum afstand på siderne og bagpå er 20 cm fra brandbare materialer.
- Foran ovnen må der ikke stilles brandbare materialer indenfor 80 cm.

Hvis det ikke er muligt at overholde de anførte afstande, er det nødvendigt at sørge for tekniske og byggemæssige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå risikoen fra brand. Hvis brændeovnen installeres ved træværk eller andet antændeligt materiale, er det nødvendigt at isolere røgrøret med passende materialer.

Ovnens SKAL efter montering godkendes af skorstensfejer

LUFTINDTAG

Der skal placeres et luftindtag, som leder luft ind bag brændeovnen. Luftindtaget skal have et minimum tværsnit på 80 cm² for at garantere tilstrækkelig luft tilførsel til forbrændingen. Alternativt kan luften hentes direkte udefra gennem et forlængerstykke i form af et stålrør med en diameter på 4 cm, samme størrelse som indsugningen på bagsiden af ovnen. Røret må ikke være på over 1 meter og må ikke monteres med bøjninger. Det skal afsluttes med et stykke, som vender 90° nedad for at beskytte mod vinden. Luftindtaget skal have et tværsnit på mindst 12 cm² langs hele længden. Den udvendige åbning skal beskyttes mod insekter med et net, som ikke må reducere luftpassagen til under 12 cm².

RØGUDLEDNING

Udledningssystemet skal være det eneste for brændeovnen (det er ikke tilladt at udlede røgen i samme aftrækskanaler som andre apparater).

Røgen ledes ud gennem røgafgangen der har en diameter på 8 cm, placeret på ovnens bagside. Røgrøret, som leder røgen i skorstenen skal være af stål, som er certificeret efter EN 1856.

Røgrøret skal være hermetisk forseglet. Røgrøret skal fastgøres og eventuelt isoleres med materialer, som er modstandsdygtig Overfor høje temperaturer.

Tilladte horisontale røgrør kan have en længde på op til 2 meter. Der må være op til 3 bøjninger med en vinkel på maks. 90° (i forhold til lodret retning).

Det er nødvendigt, (medmindre røgrør ledes direkte ind i en skorsten) med en lodret røgrørs længde på mindst 1,5 m og beskyttelse mod vinden på det udvendige endestykke.

Det lodrette rør kan enten være indendørs eller udendørs.

Hvis røgrøret er udendørs, skal den forsynes med passende isolering. Hvis røgrør leder ind i en skorsten, skal denne være egnet og godkendt. Hvis lysning i skorsten er større end Ø 150 mm, skal den tilpasses ved at indsætte et foringsrør i egnet materiale med egnet tværsnit (f.eks. stål Ø 100 mm).

Alle røgrørets dele skal kunne rengøres og kontrolleres. Alle skorstene og røgrør, skal rengøres mindst en gang om året (kontroller om der findes yderligere nationale eller lokale reguleringer herfor). Manglende inspektion og rengøring øger faren for brand i skorstenen. I tilfælde af brand skal pillesilo tømmes. Ilden må ikke slukkes med vand. Kontakt specialiseret personale inden brændeovnen tændes igen.

Ovnens er designet til at virke under alle vejrforhold. I særlige omstændigheder, som stærk vind, kan sikkerhedsanordningerne slå til og slukke ovnen. I dette tilfælde bør apparatet ikke sættes i gang med sikkerhedsanordningerne slået fra; hvis problemet skulle vedvare, skal man henvende sig til forhandler eller CAT service center.

TYPISKE EKSEMPLER

Fig. 1


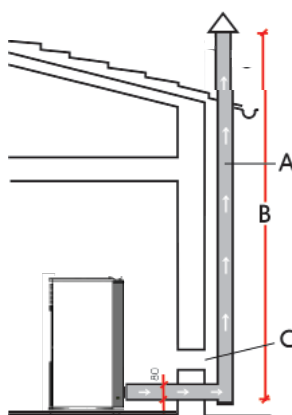


Fig. 2

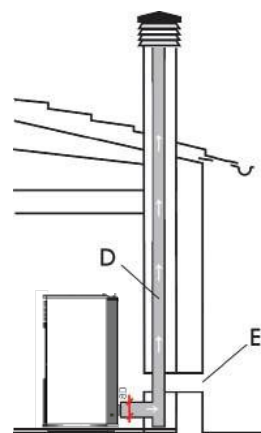



- A: skorsten i stål med isolering
- B: min. højde 1,5 m og under alle omstændigheder over tagryggen
- C-E: luftindtag fra fri luft (minimumtværsnit 80 cm²)
- D: skorsten i stål, indsat i allerede eksisterende skorsten i mur.

SKORSTEN

De principielle egenskaber er:

- indendørs tværsnit ved starten skal svare til skorstenens tværsnit. Tværsnittet ved udgangen må ikke være mindre end det dobbelte af skorstenens tværsnit
- placering i fri vind over tagryggen og uden for zoner med vindnedslag.

INSTALLATION

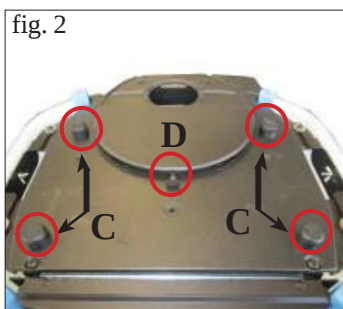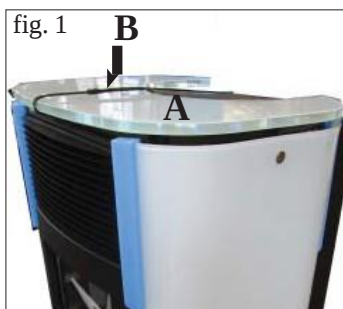

1) UDGAVE MED SIDER OG TOP I GLAS



Ovenen er leveret med siderne og toppen forberedt til transporten.

Til fjernelsen af beskyttelserne følges denne fremgangsmåde:

- Fjern glastop (A – billede 1) efter at have skåret fastspændings stroppen (B – billede 1) og fjern de fire beskyttelse og midterbøjlen (C/D - billede 2).

- Lågen åbnes og panel fjernes (D - billede 3).

- Vingemøtrikkerne der findes indvendig på glassiderne (både nede og oppe), løsnes (E/F - billede 4/5).

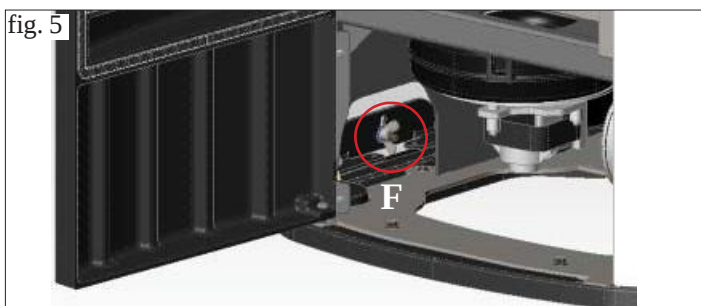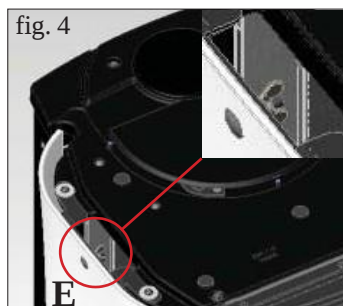


- Lågen lukkes og pladerne i siderne tages af (G – billede 6).




- Glassiderne afmonteres (H - billede 7) med beskyttelserne.

- Gummibeskytterne under fastgørelsesbøjlerne (øvre og nedre) til glassiderne fjernes. (I - billede 8).

- Monteringen foretages ved at udføre de omtalte handlinger i omvendt orden, dog fjernes beskyttelsen på glassiderne inden montagen

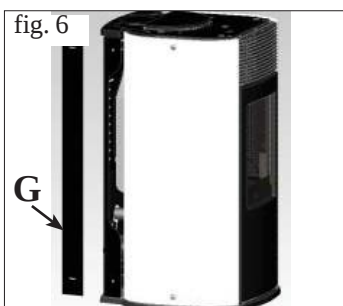


- Før glas top lægges på plads igen, isæt de 5 medfølgende gummiringe og de 10 underlagsskiver i de tilhørende sæder på toppen i støbejern (L/M - billede 9/10).

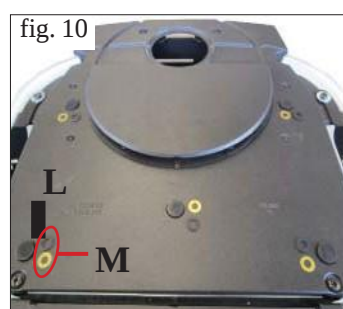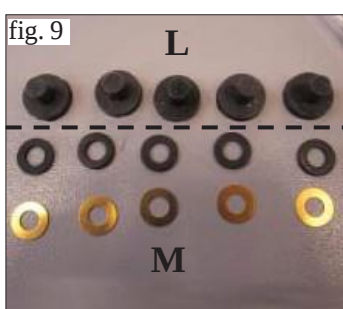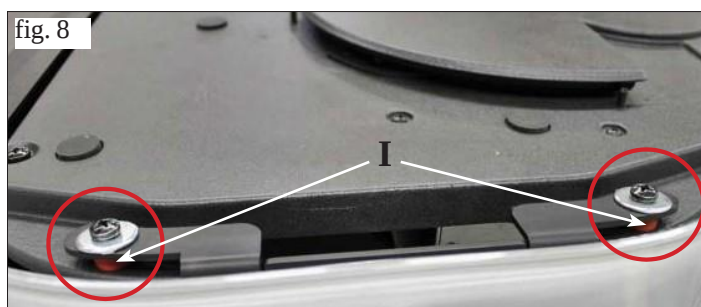

2) UDGAVE MED SIDER I STÅL OG TOP I GLAS

Ovenen er leveret med siderne og toppen forberedt til transport. Beskyttelserne fjernes fra toppen med samme fremgangsmåde som ovenfor beskrevet.

INSTALLATION

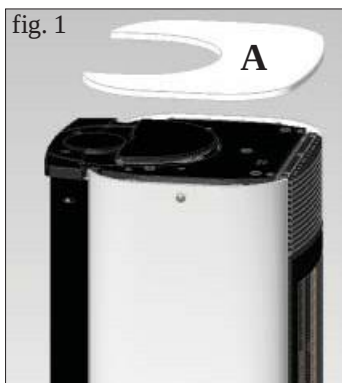

3) RØGAFGANG FRA TOPPEN

MYA OVNEN er konstrueret til tilslutning af røgrør fra toppen og bagfra. Ovnen er leveret klar til tilslutning bagud.

For at forberede ovnen til tilslutning for røgrør i top, skal følgende del bestilles (kode 760680). Sættet består af følgende dele:

- n°1 spændebånd Ø 80 (L).
- n°1 knæør med inspektionshul (M).
- n° 1 røgafgangsrør (P).
- n° 2 inddækningsplader til røgafgang fra toppen (Q).





Til monteringen af sættet følges denne fremgangsmåde:

For udgaven med glassider:

- Glas toppen, fjernes (A - billede 1).
- lågen åbnes og plade fjernes (B - billede 2).
- Vingemøtrikkerne på venstre indvendig side, øverst og nederst, løsnes (C/D - billede 3/4).
- Lågen lukkes og pladen fjernes (E - billede 5).
- Glassiden afmonteres (F - billede 6) sammen med stifterne (beslag) (G - billede 6).
- monteringen af sættet foretages som beskrevet på den følgende side

For udgaven med stålsider:

- Glastoppen fjernes (H - billede 7).
- Tag stålsiden der er fastgjort med 2 skruer af (X - billede 7) fjernes ved at trække siden opad (I - billede 8)
- monteringen af sættet foretages som beskrevet på følgende side.

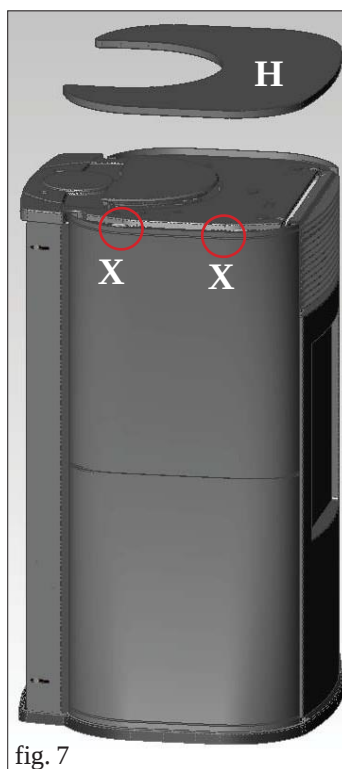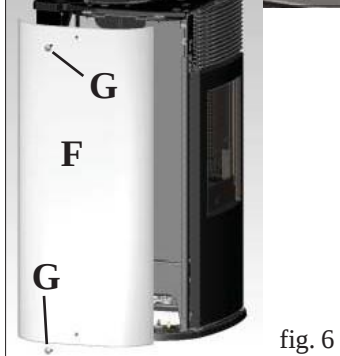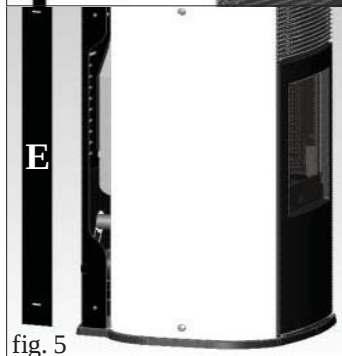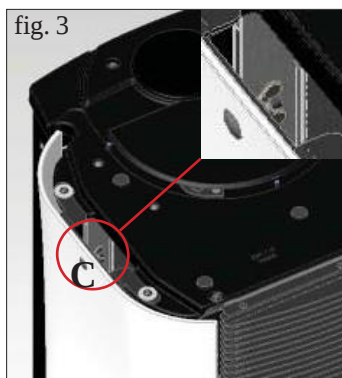

INSTALLATION

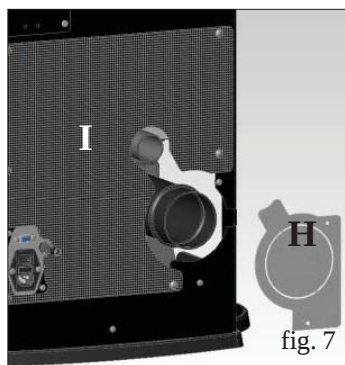


fig. 7



fig. 8



fig. 9

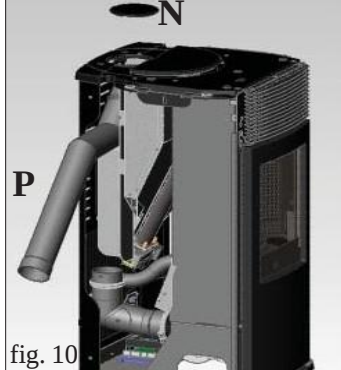


fig. 10

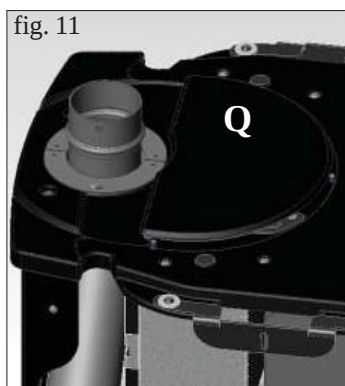


fig. 11



fig. 12

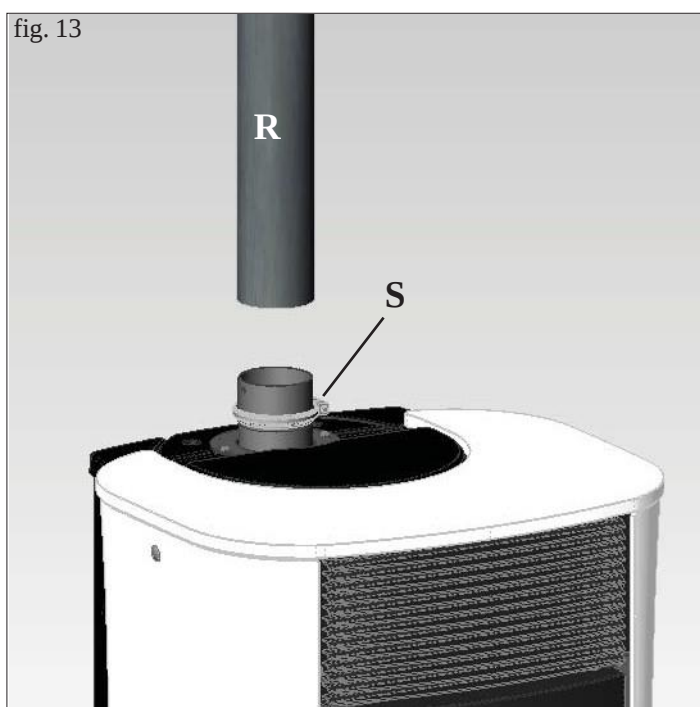


fig. 13



Monteringssæt til røgafgang fra toppen (TIL ALLE UDGAVER)

- bagstykke fjernes (H - billede 7) og hvis det er nødvendigt også den hullede nederste bagbeklædning (I - billede 7).
- Spændebåndet løsnes (L -billede 8) og røgafgangsrøret tages af (L1 - billede 8).

- Knæørret med inspektionshul placeres (M - billede 9) og fastgøres v.h.a det samme spændebånd der før blev løsnet.
- Støbejerns indsats (N - billede 10) der ligger på toppen tages af og røgrøret indføres i siden af ovnen (P - billede 10).

- Omkring røgrøret placeres de to pladejerns dækplader (Q - billede 11) og de fastgøres med skruer.
- Den afmonterede side monteres (for udgaverne med sider i glas, placeres pakninger og metaldelene som vist i billede 12).


INSTALLATION

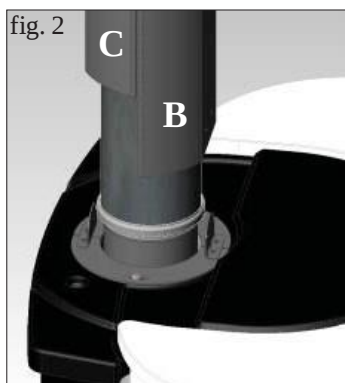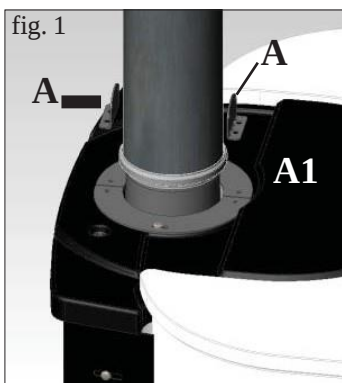

EKTRA SÆT TIL INDDÆKNING AF LODRET SKORSTENSRØR (KODE760660)

Sættet består af følgende dele:

- n°1 bøjle til fastgørelse af rør inddækning (A - billede 1)
- n°2 korte rør inddækning L=25 cm (B-B1)
- n°2 lange rør inddækning L=50 cm (C-C1)
- n°2 skruer 4,2x13
- n°2 skruer 4,2x6,5

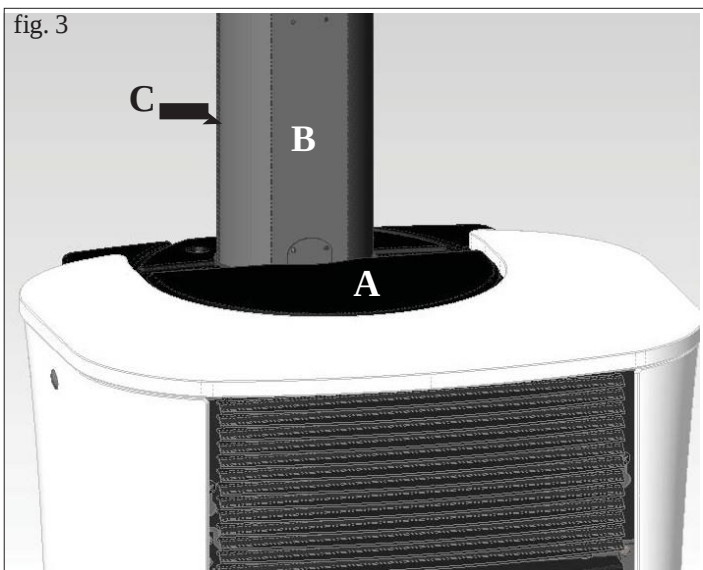



For at montere sættet, følges denne fremgangsansmåde:

- Bøjlen til at dække røret (A - billede 1) fastgøres med de medleverede skruer 4,2x6,5 på de to pladejern lukninger i de beregnede borer.


- På forsiden monteres den korte rør inddækning (B - billede 2) og på bagsiden den lange rør inddækning (C - billede 2).

- (A), Inddækninger, fastgøres til bøjlerne der er skruet fast på ovnen (C) med skruer 4,2x13 (billede 3).

- På forsiden monteres det andet lange rør inddækning (C1 - billede 4) og på bagsiden den sidste korte rør inddækning (B1 - billede 4) svarende til en total højde på 169 cm fra gulvet, inklusiv ovnen.

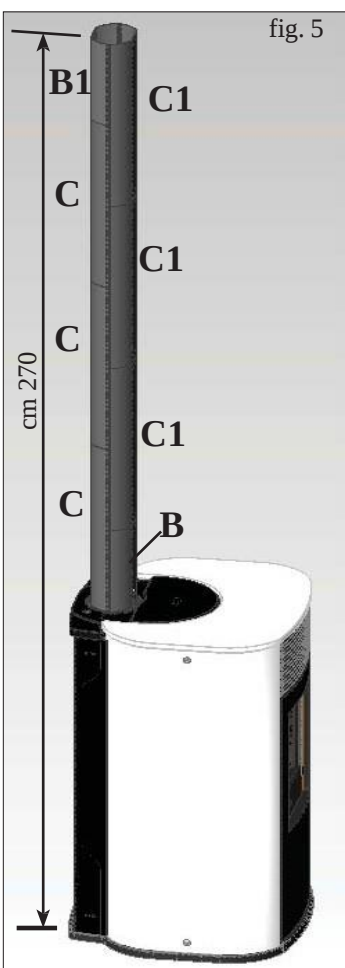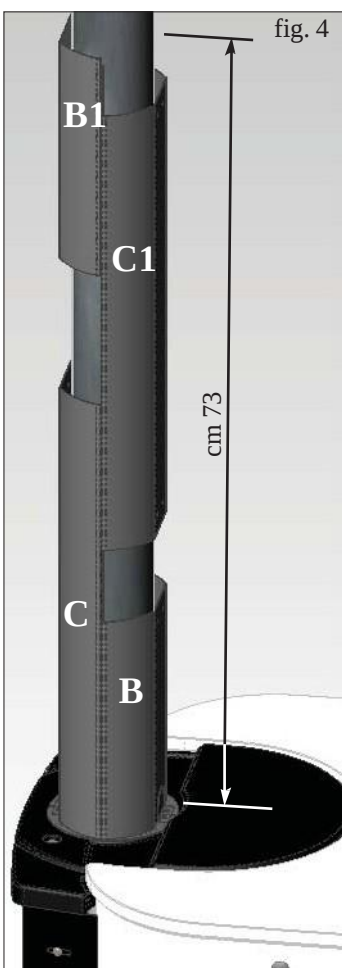

Hvis det skulle være nødvendig at nå en højde fra gulv til loft svarende til 270 cm, anvendes 4 ekstra lange rør inddækninger (C-C1) kode761840 (billede 5).

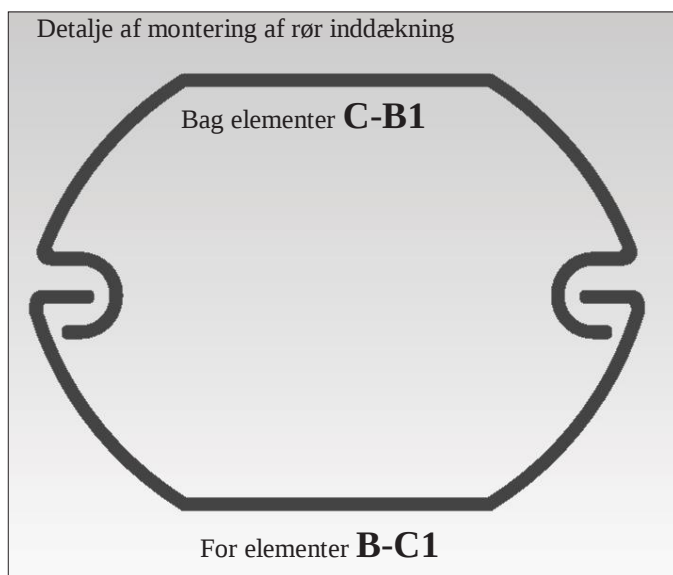

BRUGSANVISNING

Igangsættelsen skal udføres af et, af Edilkamin autoriserede Service Center (CAT) eller godkendte forhandlere, til første tænding og godkendelse i overensstemmelse med norm UNI 10683.

Denne standard fastlægger kontrolproceduren som skal følges på stedet, og som har til formål at sikre systemets korrekte funktion.

Inden brændeovnen tændes

Til den første tænding er det vigtigt at henvende sig til Edilkamins lokale Tekniske servicecenter (CAT) eller en godkendt forhandler, (flere informationer på www.edilkamin.com), der vil indstille ovnen i forhold til den anvendte type træpiller og til installations omstændighederne. Bliver ovnen ikke opstartet og serviceret af godkendt forhandler eller CAT servicecenter, bortfalder garantien.

Hvis tændingen ikke foretages af en godkendt forhandler eller autoriseret Service Center (CAT), kan Edilkamin ikke garantere den korrekte virkning og funktion.

Under den første brug kan lakeringen afgive en let lugt, som forsvinder i løbet af kort tid.

Inden brændeovnen tændes skal følgende kontrolleres:

- Korrekt installation
- Strømforsyningen
- Lågens lukning
- Ren brændeskål
- Standby indikation på skærmen (dato, effekt eller temperatur blinker).

OPFYLDNING AF PILLEMAGASIN

Låget på magasinet åbnes med et praktisk "klik-system" ved et let tryk på støbejerns lågets forreste del (fig. 1-2).

BEMÆRK:

brug handsken, hvis magasinet fyldes op mens brændeovnen er tændt og derfor varm.

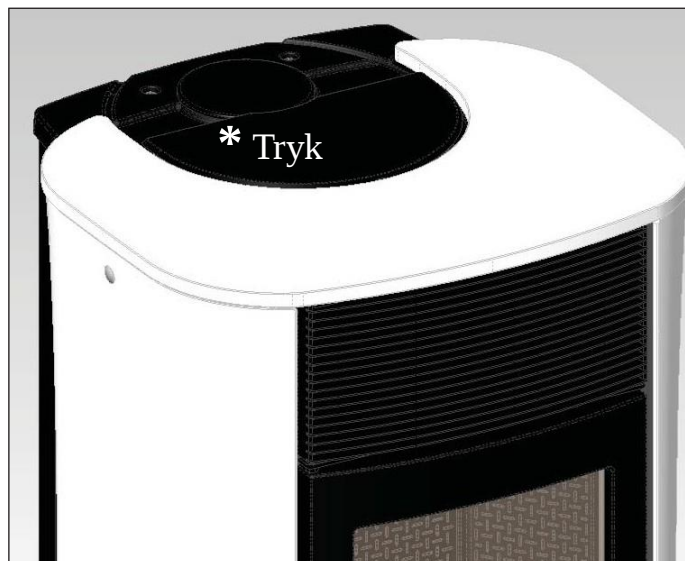


fig. 1

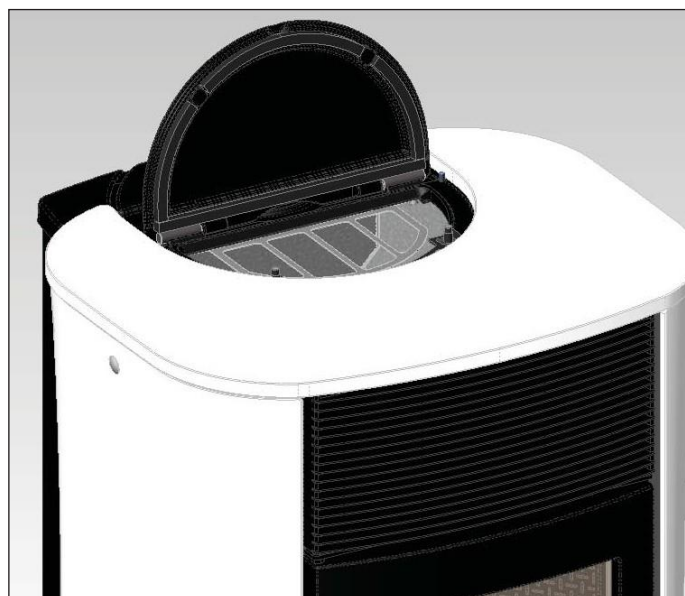


fig. 2

BEMÆRKNING OM BRÆNDELSE

MYA er designet og programmeret til at forbrænde træpiller med en diameter på cirka 6 mm.

Træpiller er et biologisk fastbrændselmateriale i form af små cylinder lignende piller, som er fremstillet ved at presse savsmuld uden brug af lim eller andre fremmede materialer. De sælges i sække, eller løs vægt.

Der må IKKE brændes andet materiale i brændeovnen. Den kan IKKE fungere korrekt med andet materiale.

Brug af andre materialer (også træ), får garantien til at bortfalde. Edilkamin har projekteret, testet og programmeret sine produkter, så de garanterer de bedst mulige præstationer med træpiller med følgende egenskaber:

diameter: 6 millimeter

maks. længde: 40 mm

maks. fugtighed: 8 %

varmeydelse: mindst 4300 kcal/kg

Brug af piller med andre egenskaber kræver en specifik kalibrering af brændeovnen magen til den, som udføres af godkendt forhandler eller CAT (servicecenter) ved 1. tænding. Brugen af uegnede piller kan medføre:

Nedsat ydelse.

Fejlfunktion.

Afbrydelser grundet tilstopning.

Snavset glas.

Uforbrændt materiale.

Pillerne kan nemt kontrolleres ved at kigge på dem:

Gode: glat, regelmæssig længde, kun lidt støvet.

Dårlige: med revner i længde- og tværgående retning, meget støvet, forskellig længde og blandet med fremmedlegemer.

BRUGSANVISNING

FJERNBETJENING

Den benyttes til at betjene alle funktionerne.

Beskrivelse af knapper og display:

-  : Til opstart og slukning.
- +/- : til at forøge /sænke indstillingerne.
- A : til at vælge Automatisk virkning.
- M : til at vælge Manuel virkning og få adgang til menuen.



ne.

forbindelse.

aktiv forbindelse

dig ned i ca. 5 sekunder for at låse eller

-Aktiveret timer programmering

-numerisk display med 16 tal i to linjer af 8 tal hver

- blinkende ikon: ovn i tændingsfase

- fastlysende ikon: ovn i drift

-manuel indstillingsfunktion.

-automatiskfunktion.

(på displayet vises temperaturens værdi).

På displayet vises andre brugbare informationer, udover ikonerne beskrevet ovenfor.

- standby position:

der vises omgivelses temperaturen (20 °C), de beregnede kg træpiller i beholderen (15 Kg) og klokkeslæt (15:33)

- Manuel drift:

den angivne effekt vises (Power1), omgivelses temperaturen (20 °C), de beregnede kg træpiller i beholderen samt den resterende information (15 kg 21H)

- Automatisk drift:

den angivne temperatur vises (Set 22 °C), omgivelses temperatur (20 °C), de beregnede kg træpiller i beholderen samt den resterende information (15 kg 21H).

TRYK IKKE PÅ KNAPPEN FLERE GANGE .

BEMÆRK: Hvis fjernstyringen ikke bruges i ca. 5 sekunder, slukkes displayet, fordi energisparelsesfunktionen træder i kraft. Displayet aktiverer sig når der trykkes på en hvilken som helst knap.

BRUGSANVISNING

Fyldning af sneglen.

Ved den første optænding eller i tilfælde af fuldstændig tømning af træpiller i beholderen, trykkes på samme tid knapperne "+" og "-" på fjernstyringen i nogle sekunder; derefter, når knapperne slippes, kommer ordet

PÅFYLDNING frem.

Handlingen skal udføres før tændingen hvis ovnen er gået i stå pga. mangel af træpiller.

Det er normalt at der bliver en mængde træpiller tilovers i silo, som sneglen ikke kan tage op.

Automatisk tænding

Når pilleovnen er på stand-by og knappen på fjernbetjening trykkes i 2" , vil optændings processen gå i gang og skriften, TEST PASCAL, BEHOLDNING, VASK AF KAMMER og FORVARMNING/TÆNDING, vil skiftevis vises; samtidig vil en nedtælling i sekunder (fra 1020 til 0) vises.

Efter ca. 5 minutter vil der komme flammer, og pilleovnen er i gang.

Manuel tænding

I tilfælde af at eltænderen ikke bliver varm nok eller defekt, kan man anvende optændingsblokke, to stykker godt tændte optændingsblokke lægges i brænderskålen, lågen lukkes og knappen  trykkes på fjernstyringen. Vær opmærksom på der kan være meget røgudvikling under denne fremgangsmåde, så det anbefales ikke.

Effektindstilling.

- Manuel drift på fjernbetjening.

Når pilleovnen er i drift og der trykkes en gang på knappen "M", vises på displayet ordet "POWER P), ved at trykke på knapperne "+" og "-" kan man forøge eller nedsætte ovnens arbejds effekt, fra "POWER P1" til "POWER P5").

- Automatisk drift på fjernbetjening.

Ved at trykke på knappen "A" vælges den automatiske drift (auto set) og man indstiller dermed temperaturen man ønsker i lokalet, for at indstille temperaturen anvendes knapperne "+" og "-" og ovnen vil automatisk justere effekten til at opnå den indstillede temperatur. Hvis der indstilles en temperatur der er lavere en lokalets, eller temperaturen opnås i drift, vil ovnen blive på "POWER P1". Ovnens fortsætter med at varme lokalet op, selvom den ønskede temperatur er opnået, og slukker ikke selv

- Komfort Climate.

Kontakt den godkendte Edilkamin forhandler, eller CAT servicecenter, her kan man i hovedprogrammet tilkoble en menu der gør at pilleovnen, udover at fungerer i automatisk drift, også går ud, når den indstillede temperatur er opnået, Når Komfort Climate er tilkoblet i montørindstillingerne, vil der i fjernbetjeningen komme en menu, der viser Komfort Climate, hvis den aktiveres, kan der sættes en „hysterese“ dvs. En temperaturforskel, hvis temperaturen stilles til f.eks 2 grader, går pilleovnen ud ved den indstillede temperatur, og starter op igen når temperaturen er faldet 2 grader.

I de nyere opdateringer til pilleovnen er menuen aktiveret fra fabrikken, hvis den ikke er aktiveret, er en software opdatering en mulighed

- Slukning.

Når ovnen er i drift, slukkes pilleovnen ved at trykke på knappen  i 2 sekunder, på displayet vises nedtællingen fra 15 til 0 (i alt 15 minutter). Slukningsfasen omfatter: stop for tilførsel af træpiller, ventilation på fuldeffekt, motor til røgudsugning på maks. Hastighed.

Stikkontakten må aldrig tages ud under sluknings processen.

HANDLINGER DER UDELUKKENDE KAN UDFØRES MED FJERNSTYRINGEN

Ur indstilling:

Ved at trykke på knappen "M" i 2 sekunder ses på menuen UR så man kan indstille uret på styringen.

Ved at trykke igen på "M" knappen kan indstilles, de følgende data: Dag, Måned, År, Time, Minutter, Dag i ugen.

Skriften "GEMMER DATA" skal bekræftes med "M" hvorved, de indtastede oplysninger gemmes i hukommelsen på pilleovnen

BRUGSANVISNING

Ugentlig tids programmering:

Ved at trykke i 2 sekunder på "M" på fjernbetjeningen får man adgang til indstillingen af UR og ved at trykke knappen "+" får man adgang til menuen "PROGRAMM ON/OFF", her kan indstilles ugentlig tids programmering.

I denne funktion kan man vælge, at der i løbet af en dag kan foretages op til 3 optændinger.

Ved at bekræfte på displayet med knappen "M" kommer følgende muligheder frem:

INGEN PR, HUK (ingen programmering)

DAGLIGT PROGRAM (samme program for alle dage)

PROGRAM (specifikt program for hver dag i ugen) Med knapperne "+" og "-" kan man bladere imellem indstillingerne, ved at bekræfte med knappen "M" vælges "PROGRAMMA GIORN" (daglig program) vil det indstillede program være den samme for hver dag i ugen.

Ved at trykke knappen "+" vil man se:

- NO PROG.

1° progr.(en tænding og en slukning om dagen), 2.progr. (d.s.),3.progr. (d.s.)

Hvis 1. program vælges, vises tændings tiden på displayet. Her læses: 1"ON" (tændt) timer 10.

Med knappen "+" og "-" ændres tiden og den bekræftes med knappen "M" (All 1 On/Hour 10).

På displayet læses: 1"TÆNDT" minutter 30. med knappen "+" og "-" ændres minutterne og de bekræftes med knappen "M" (1 Off min). Det samme gøres når de følgende optændinger og nedlukninger programmeres.

De bekræftes ved at trykke på "M" når skriften "GEMMER" kommer frem på displayet

Når " PROG." bekræftes, skal dagen vælges: 7 Sø; Prog.1; 1 Ma; 2 Ti; 3 On; 4 To; 5 Fr; Lø; Når dagen er valgt, bruges knapperne "+" og "-" til at vælge op til tre tændinger.

Til at bekræfte programmeringerne følges procedure som "DAG PROGRAMMERING", ved at vælge for hver dag i ugen om der skal aktiveres en programmering, antal opstart og tider.

I tilfælde af fejl er det muligt at forlade programmet uden at gemme, ved at trykke  knap og på displayet vil der stå IKKE GEMT

Ændring af træpille tilførsel (KUN ved deaktiveret selvregulering)

Ved at trykke i 2 sekunder på "M" på fjernbetjeningen får man adgang til indstillingen af "Orologio" uret og ved at trykke knappen "+" får man adgang til menuen "Menu utente" (ejer menu), og ved at bekræfte læses "ADJ-PELLET (justering af træpiller) - ADJ TIRAGGIO(justering af røgsuger) og MENU RADIO" (CAT). Det er muligt manuelt at regulere træpille tilførslen, og luft til brændslet, ved at ændre tilførslen procentvis (+/- 30 %).

Ved at indtaste en lavere værdi, tilføres der en mindre mængde træpiller/luft, med en højere værdi tilføres der en større mængde træpiller/luft. Denne funktion kan være brugbar når man har skiftet træpille mærke i forhold til dem pilleovnen er blevet indstillet til og der derfor kræves en rettelse af tilført mængde træpiller

Hvis denne rettelse ikke skulle vise sig tilstrækkelig skal Edilkamins Autoriserede Tekniske Service Center (CAT) kontaktes, til en ny justering.

Bemærkning om flammens udseende:

Eventuelle ændringer af flammens tilstand, er afhængig af den anvendte type træpiller, trækket i skorsten og af den regelmæssige rensning af brænderskål og ovnen

Bemærkning vedr. aske:

Asken skal være musegrå tenderende det kaffebrune, der må ikke være røg fra skorsten under forbrændingen af træpiller.

Bemærkning vedr. glastrude:

Glasruden skal rengøres regelmæssigt, det skal påregnes at glas rengøres efter hver anden dag, hvid eller lys mattering af glas vil forekomme grundet forbrændingen, sort rude er tegn på dårlig forbrænding, eller manglende rengøring

RESERVE MELDING

Ovnen er forsynet med en beregnings funktion for at vurdere hvor mange træpiller der er tilovers i silo. Systemet er integreret i styringen så man kan udlæse, ca. hvor mange Kg træpiller der er tilbage i silo. For at systemet kan virke korrekt, er det vigtigt at der i løbet af den første opstart (der udføres af godkendt forhandler eller et Autoriseret Service Center (CAT)) følges denne fremgangsmåde.


Det er en general henvisning. En bedre større nøjagtighed opnås med en rigtig nulstilling før at der foretages en ny påfyldning. Edilkamin tager ikke ansvaret for variationer i de forhold der er beskrevet (det kan være forårsaget af udvendig faktorer).

BRUGSANVISNING

Træpille reservesystem

Før at systemet aktiveres, skal man fylde en pose træpiller i siloen og bruge ovnen indtil silo næste er tom, derefter kan man fylde beholderen helt op og starte ovnen. I løbet af driften, når det bliver muligt at fylde en hel pose med 15 Kg træpiller på, vil der stå på displayet, blinkende med mellemrum, "RISERVA". Efter at have fyldt posen på, skal de 15 kg tastes ind i styringen, her følges denne fremgangsmåde:

1. Knappen "M" trykkes (i ca. 3-4 sekunder) indtil ordet UR
2. Knappen "+" trykkes indtil ordet PILLE BEHOLDNING.
3. Knappen "M" til det følgende skærbillede,

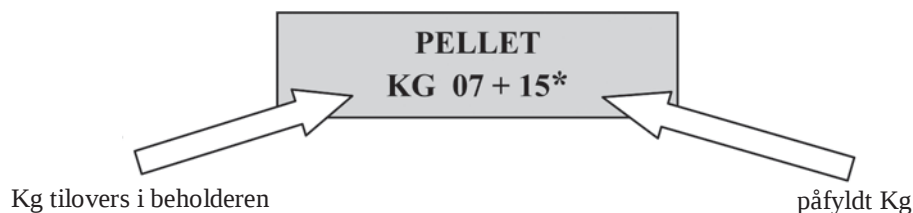

derefter med knap "+" bringes tallet (*) til værdi lige med de Kg træpiller der er blevet fyldt på (15 Kg i dette tilfælde).

4. Knappen "M" trykkes for at bekræfte
5. knappen trykkes  for at afslutte.

Som følge af indtastningen, vil systemet, efter at have brugt 15 Kg få ordet "RISERVA" (reserve) til at blinke med mellemrum i skærmen. Derefter skal handlingen gentages med start fra punkt 1 til punkt 5.

NØDHJÆLPKNAP

I tilfælde af fjernbetjeningen skulle gå i stykker, er det muligt at få adgang til basisfunktionerne v.h.a. en rød nødhjælpsknap, der findes på pilleovnens højre side (se billede 1).

Knappen trykkes en eller flere gange for at aktivere den ønskede funktion:

1. MED SLUKKET OVN

ved at trykke på den røde knap i 2 sekunder tænder ovnen.

2. MED TÆNDT OVN


ved at trykke på den røde knap i 2 sekunder slukker ovnen.

3. MED TÆNDT OVN

I manuel mode, ved at trykke på den røde knap kan man flytte fra P1 til P3.

4. MED TÆNDT OVN

I automatisk mode, ved at trykke på den røde knap kan man flytte fra 5 °C til 30 °C.

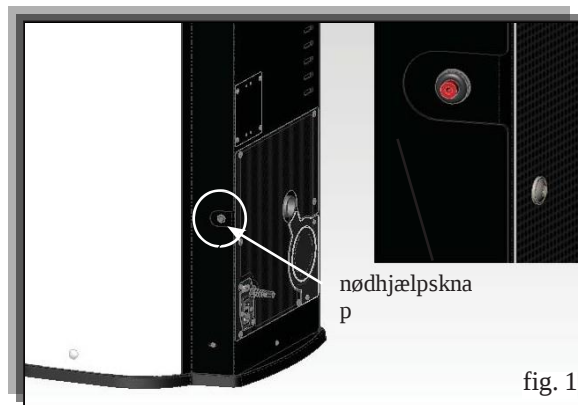

VEDLIGEHODELSE

SÆSONVEDLIGEHODELSE udføres af Edilkamins servicecenter (CAT) eller autoriseret forhandler.

Består af:

- Generel indvendig og udvendig rengøring
- Omhyggelig rensning af udvekslings rør der findes inden i pilleovnen.
- Omhyggelig rengøring og fjernelse af belægning i brændeskålen og i brændkammeret
- Rengøring af ventilatorer, kontrol af mekanisk funktion og test
- Rengøring af røgkanaler (se ugentlig rengøring)
- Rengøring af røgsuger, og rør til røgudledning.
- Rengøring af luftmassesmåler
- Kontrol af eltænder
- Rengøring, inspektion og kontrol kammeret under brænderskål samt eventuel udskiftning af eltænder
- Rengøring/kontrol af styring og display
- Visuel inspektion af elektriske ledninger og tilslutninger
- Rengøring af pillesilo og kontrol af funktion af sneglen og gearmotor, rengøres kun ved tom silo
- Evt. udskiftning af lågens pakning
- Funktionstest, påfyldning af snegl, tænding, 10 minutters funktion og slukning

Hvis brændeovnen bruges meget ofte anbefales det at rengøre røgkanaler hver 3. måned.

ADVARSEL!!!

Efter normal rengøring, kan en FORKERT samling af den øvre (A) (fig. D) og nedre (B) (fig. D) del af brændeskålen påvirke brændeovnens funktion negativt.

Derfor er det nødvendigt at sikre, inden brændeovnen tændes, at delene er sat korrekt sammen som vist i (fig. E), uden aske eller uforbrændt materiale på kanten, hvor de samles/støtter.

Venligst bemærk at hvis ovnen anvendes uden at rense brænderskål, kan dette medføre røggasantænding i forbrændingskammeret, hvilket kan resultere i en eksplosion der kan sprænge glasset, eller give røg i lokalet

N.B.:

- Alle uautoriserede ændringer er forbudt
- Brug kun originale reservedele, der er anbefalet af producenten
- Anvendelsen af ikke originale komponenter medfører garantiens forfald



fig. D



fig. E

AFHJÆLPNING AF EVENTUELLE FEJL

I tilfælde af problemer vil ovnen standse automatisk og gennemføre sluknings processen, på displayet vises en fejlmelding angående årsagen til slukningen (se herunder de forskellige meddelelser).

Stikket må aldrig tages ud under slukningsprocessen.

For at genstarte ovnen skal slukningsprocessen færdiggøres (600 sekunder) og derefter trykkes  der på knappen.

Ovnen må ikke tændes før at årsagen til fejlen er blevet fundet og brænderskålen er blevet RENSET/TØMT.

MELDINGER OM EVENTUELLE ÅRSAGER TIL BLOKERINGER SAMT ANVISNINGER OG LØSNINGER:

- 1) Melding:** **kontrol af luftmassemåler** (den slå til hvis føleren mærker at der er mangel på tilstrømmende luft).
- Fejl:** **Slukning pga. indsugning**
: Strømningen kan være utilstrækkelig hvis lågen er åben eller den ikke er tæt (eksempelvis defekt pakning)
: hvis der er et problem med luft indsugningen eller røg afgang.
: hvis brænderskålen er forstoppet.
: hvis strømningsføleren er snævset (renses med tør luft).
- Indgreb:** Kontroller:
• Lågens tæthed.
• Luftindsugningsrøret (når den renses pas på luftmassemåleren)
• Luftmassemåler renses med tørt luft (den type der bruges til PC tastatur)
• ovnens placering: overholde og kontroller en minimums afstand fra muren på 10 cm.
• placering og rengøring af brænderskål.
• røgafgangen (rensning)
• installation, hvis installation ikke overholder normerne og har mere en 3 kurver, vil røgafgangen ikke være tilstrækkelig.
• Hvis man har mistanke om føleren har en fejlfunktion, kontroller i koldtest
- BEMÆRK:** Indsugnings fejlmelding kan gives også under tændingen, fordi strømningsføleren begynder overvågningen 90 sekunder efter at tændingsfasen er begyndt.
- 2) Melding:** **Kontrol/Afg.**
- Fejl:** **Slukning grundet fejl i røgsugerens omdrejninger.**
- Indgreb:**
• Røgsugerens funktions dygtighed kontrolleres (forbindelse til omdrejningsføleren) (CAT).
• Røgafgangen kontrolleres for snævs
• Strømforsyning til røgsuger kontrolleres (jordforbindelse)
• Styling kontrolleres (CAT)
- 3) Melding:** **Stop/Flamme (blackout)**
- Fejl:** **Slukning grundet lav temperatur i røgafgang**
- Indgreb:**
• Kontroller om der er træpiller i silo.
• Kontroller om der er slagter i brænderskål, eller der er ophobning af træpiller i brænderskål
• Kontroller pressostatens funktion (CAT)
- 4) Melding:** **Blokering AF/NO Avvio (Start)**
- Fejl:** **slukning grundet ikke korrekt røgtemperatur i løbet af tændingsfasen.**
- Indgreb:**
• Pressostatens funktion kontrolleres (CAT). De to følgende tilfælde skal skelnes:
flammen er IKKE opstået
- Indgreb:**
• Brænderskålens placering og rensning kontrolleres.
• Træpillernes tilstedeværelse i silo og i brænderskål kontrolleres.
• Eltænderen kontrolleres for funktionsdygtighed. (CAT).
• Miljø- fugtighed og -temperatur kontrolleres (hvis temperaturen er lavere en 3 °C brug evt. tændbriketter)
- Flammen er opstået men efter Avvio (start) er BloccoAF/NO kommet frem.**
- Indgreb:**
• Eltænderen kontrolleres for funktionsdygtighed. (CAT).
• Starttemperaturen der er indlæst i parametrene kontrolleres (CAT)

AFHJÆLPNING AF EVENTUELLE FEJL

5) Melding:	°INGEN LYS I DISPLAY
Fejl:	Slukning grundet mangel på elektrisk strøm
Indgreb:	• sikringer og eltilslutning kontrolleres
6) Melding:	Brud/TE
Fejl:	Slukning grundet brudt eller frakoblet termoelement
Indgreb:	•Kontroller forbindelse imellem termoelement og styring, på ledninger, i styring, og i kold test (CAT)
7) Melding:	°C Røg/høj
Fejl:	Slukning grundet overstigning af røgens maks.Temperatur
Indgreb:	• Træpille type (i tilfælde af tvivl tilkald CAT Service) • Fejl røgafgang (CAT Service) • røgrør tilstoppet, forkert installation (CAT) • brud på gearmotoren (CAT) • brud på temperaturføleren (CAT)
8) Melding:	Check button
Fejl:	meddeler fejl vedr. nødstop knappen
Indgreb:	• knappens tilstand samt dens forbindelseskabel til styringen kontrolleres (CAT).
9) Melding:	Batteri kontrol
Fejl:	ovnen standser ikke, men det står på fjernbetjeningen.
Indgreb:	• Batteriet på styringen skal skiftes ud (CAT). • Batteriet er en komponent der er udsat for regelmæssig slid og derfor ikke er dækket af garantien.
10) Melding:	HØJ STRØM ALARM: den griber ind når gearmotoren viser et uregelmæssig og overdreven strømforbrug.
Fejl:	Fejl meldes når styringen måler at gearmotoren har et uregelmæssig og overdreven strømforbrug.
Indgreb:	•Gearmotor kontrolleres (CAT) •Styring kontrolleres (CAT) evt. rettes i parametre.
11) Melding:	LAV STRØM ALARM:
Fejl:	Fejl meldes når styring måler gearmotor har uregelmæssig og utilstrækkelig strømforbrug
Indgreb:	•Gearmotor kontrolleres (CAT) •Styring kontrolleres (CAT) evt. rettes i parametre.
12) Fejl:	ineffektiv fjernbetjening
Indgreb:	• flyt fjernbetjeningen tættere på pilleovnen. • Batterier kontrolleres og eventuelt, skiftes ud. • Synkroniser med automatisk søgning: når man skifter batterierne i fjernbetjeningen vil det automatisk starte en søgning af radiosignalet og forbindelse med pilleovnen. For at det skal kunne ske, skal man sørge for at tænde pilleovnen før end man skifter batterierne i fjernstyringen og befinde sig tæt på pilleovnen for at være sikker på at have signal dækning. • Synkronisering med manuel søgning: for at starte manuel søgning af pilleovnen, er det nødvendigt at udføre disse enkelte handlinger efter at have skiftet batterierne i fjernbetjeningen: - Stille sig i nærhed af pilleovnen og sikre sig at denne er forbundet til el-nettet. - Med slukket display (standby) holdes knappen 0/I inde i ca. 10 sek. - Når de 10 sek. er forbi vises på displayet ordet "RICERCA RETE"(NET SØGNING), derefter slippes knappen 0/I, det betyder at søgningen er aktiv. - I løbet af få sekunder vil synkronisering af radiokanalen ske.

AFHJÆLPNING AF EVENTUELLE FEJL

13) Fejl: I løbet af optændingen slå sikringen fra (Teknisk Service Center) (CAT)

Indgreb: • Eltænderen, installationen og elektriske dele i pilleovnen kontrolleres.

14) Fejl: Ikke varm afgangsluft:

Indgreb: • kontroller blæserens funktion

1. Fejlmeldinger:

Alle fejl vises på fjernbetjeningen indtil man trykker  på knappen, herefter nulstilles alarm.

Det anbefales at ikke starte pilleovnen igen, før man har fjernet årsagen til problemet. Det er vigtigt at referer til fejlmeldingen hvis Teknisk Service Center (CAT) eller forhandler kontaktes.

2. Bemærkning:

Efter at have brugt 2500 Kg træpiller, vil der på fjernbetjeningen stå “manutenzione” (vedligeholdelse). Pilleovnen virker, men det anbefales at få udført et service af en godkendt forhandler eller CAT servicecenter, i fald der ikke foretages service, bliver der ved med at stå en besked i fjernbetjeningen, og ved drift uden service, vil garantien bortfalde. Det bemærkes, at der i styringen fortsat tælles timer og forbrug af træpiller

3. Bemærkning:

I tilfælde af at ovnen pga.. træpille kvaliteten, kritisk installation eller anden fejl skulle stoppe for tidligt, vil beskeden “chiamare CAT”(kalde Service) vises, det anbefales at gøre det samme som for “manutenzione” (vedligeholdelse), tilkald service.

BEMÆRK:

Skorsten og røgafgangen som er forbundet med pilleovne der bruger ”fastbrændel” træpiller, skal rengøres en gang om året. (Normerne i det pågældende land skal følges).

I tilfælde af udeladelser af regelmæssige eftersyn og rengøring, stiger sandsynligheden for brand i skorstenen, og garanti bortfalder.

VIGTIGT !!!

I tilfælde af at der skulle opstå en brand i pilleovnen, i røgafgangen eller i skorstenen, følges denne fremgangsmåde:

- strømmen afbrydes.
- ild slukkes med co2 slukker, ikke en pulverlukker, eller vand
- Brandvæsnets tilkaldes.

PRØV IKKE AT SLUKKE ILDEN MED VAND!

Senere sørges for et eftersyn af apparatet fra et autoriseret Service Centers side (CAT) og skorstenen kontrolleres af en autoriseret tekniker, eller skorstensfejer.

Styrings diagram:

Hold M knappen ned i ca 2 sek.

UR		PROGRAMM ON/OFF	PILLEBEHOLDNING	EJER MENU		SERVICE MENU
Dag	1-31	Daglige program		Komfort klima	Tændt/slukket	Kold test I/O
Måned	1-12		Vælg program 1-2-3		0-2 grader	
År	0-99		All 1 on hour 10			Indstilling
Timer	1-24		All. 1 on min. 30	Reguler luft	-5 / 0 / +5	
Minutter	1-60		All 1 off hour 12			
Dag	1 mandag		All 1 off min. 30	Auto reg	On/off	
	2 tirsdag		Tjekker kort			
	3 onsdag		Gemmer data	Menu radio	Chann 93	
	4 torsdag	Uge program				
	5 fredag		Prog no 1-3	Kun spec. Prog.		
	6 lørdag					
	7 søndag			Menu wifi		
Tjekker kort				Menu gsm		
Gemmer data						

TJEKLISTE

Skal læses sammen med det komplette tekniske dataark

Positionering og installation

- Ibrugtagning af autoriseret forhandler eller teknisk servicecenter (CAT), som har udstedt garantien
- tilstrækkelig luft i lokalet
- skorstenen må kun modtage udledning fra pilleovnen
- Røgafgangen må højst have: 3 bøjninger og maks. 2 meter horisontal røgrør
- Skorsten skal afsluttes over tagryg
- Røgrør i passende materiale (rustfrit stål er anbefalet)
- Ved gennemførsel af rør i brændbare materialer (f.eks. træ), er der taget de nødvendige forholdsregler for at undgå brand

Brug

- De anvendte træpiller er af god kvalitet og ikke fugtige
- Brændeskålen og askeskuffen er rene og korrekt installeret.
- Lågen lukker godt til

HUSK AT STØVSUGE BRÆNDESKÅLEN FØR HVER OPTÆNDING
Hvis optændingen mislykkes, må den IKKE gentages før brændeskålen er tømt

EKSIRA UDSTYR

GSM MODUL (kode 1009270)

WIFI MODUL (kode 1028650)

Det er muligt at betjene pilleovnen via SMS eller APP ved købe et GSM eller WIFI modul, herved kan man starte pilleovnen, så der er varmt når man kommer til huset, se temperaturen, eller slukke ovnen hjemme, hvis man har glemt at få den stoppet.

RØRDÆKNINGS SET TIL FORBINDELSEN AF RØGAFGANGEN FRA TOPPEN (kode760660)

RENGØRINGSUDSTYR



GlassKamin
(kode 155240)

Nyttig til rengøring af
glaslågen.



Askepote uden motor
(kode 275400)

Nyttig til rengøring af
brændkammer

CAT Service center Danmark

Nh. Bioservice

Viborgvej 52

8766 Nr. Snede

21662288

info@nhbioservice.dk

www.nhbioservice.dk